


# CLÉ DIGITALE

Profitez d'un accès flexible, sécurisé et pratique à votre véhicule depuis votre smartphone, et partagez-le avec vos proches.

## COMMENT

La clé digitale fonctionne grâce à une connexion Bluetooth® entre votre smartphone et le véhicule.

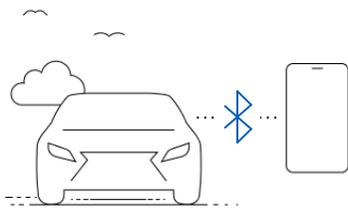

## CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :



Bluetooth®  
+ connexion  
Internet



L'application  
Lexus Link+ ouverte ou  
active en arrière-plan



Services standards  
+ clé digitale actifs  
sur l'app

## BONNES PRATIQUES

- 1 Assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable.
- 2 Activez le Bluetooth®.
- 3 Pour une meilleure expérience, nous vous recommandons de porter le téléphone à la main.
- 4 Assurez-vous que vous pouvez verrouiller/déverrouiller et démarrer le véhicule.
- 5 Nous vous recommandons d'avoir tout de même la clé physique à proximité, en guise de secours.

## UTILISER VOTRE CLÉ DIGITALE

Ayez simplement votre smartphone avec vous et assurez-vous que l'application Lexus Link+ soit ouverte en arrière-plan.

- DÉVERROUILLER**  
Touchez la poignée
- DÉMARRER LE VÉHICULE**  
Enfoncez le frein et appuyez sur "Power"
- VERROUILLER**  
Touchez la poignée

## PARTAGER VOTRE CLÉ DIGITALE


Partagez votre véhicule avec des amis, famille ou collègues en toute sécurité.

- PARTAGER**  
avec 4 conducteurs invités
- GÉRER**  
les clés partagées à distance
- SUPPRIMER** les  
clés personnelles et partagées

**A SAVOIR :** lorsqu'un nouveau conducteur active les services connectés sur un véhicule, les clés digitales (propriétaire et partagées) seront supprimées.




LINK+

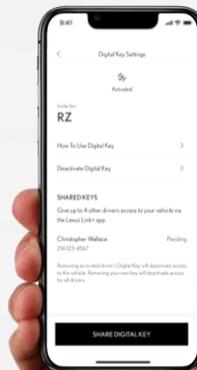

## CLÉ DIGITALE VS. LES FONCTIONNALITÉS Lexus Link+

### CLÉ DIGITALE VS. CONTRÔLES À DISTANCE

La **clé digitale** est appairée au véhicule via Bluetooth®, Internet et l'application Lexus Link+ dans un rayon de 10m du véhicule.

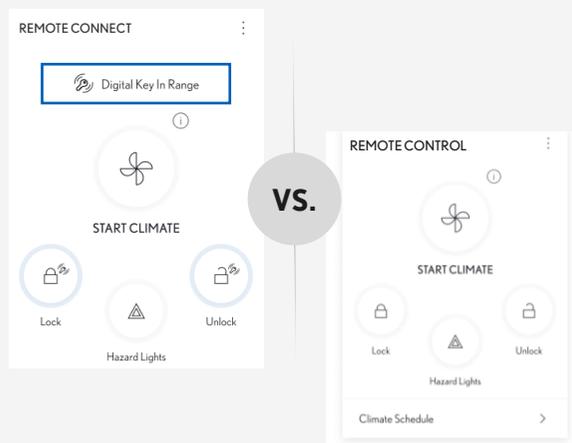


**Les contrôles à distance** permettent aux conducteurs de verrouiller/déverrouiller le véhicule à distance ou d'ouvrir/fermer les fenêtres, mais une clé physique est nécessaire pour démarrer.

### CLÉ DIGITALE VS. CLÉ PHYSIQUE

La clé digitale et la clé physique fonctionnent de la même manière, mais l'une peut être plus pratique que l'autre selon la situation.

		
Partage de la voiture		✓
Oubli de la clé physique		✓
Distance de plus de 10m	✓	
Batterie faible	✓	

## INSTALLER

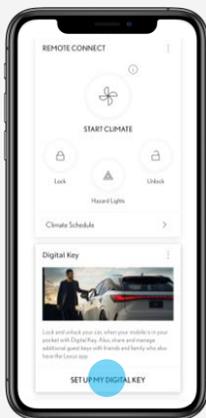

### SE PRÉPARER

- Créez un compte Lexus Link+ et acceptez les conditions d'utilisation
- Activez les services connectés standards et activez l'abonnement clé digitale

### ÉTAPE 1

Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur « Configurer ma clé digitale ».



### ÉTAPE 2

Activez le Bluetooth® et la reconnaissance biométrique, et fermez les autres applications qui utilisent Bluetooth®.

Vérifiez votre numéro de téléphone.

Ensuite, la clé digitale se téléchargera automatiquement.




### ÉTAPE 3

Placez la clé physique sur le bouton « Power ».

Patientez jusqu'à entendre deux bips sonores, cela signifiera que l'appairage est réussi.

## PARTAGER

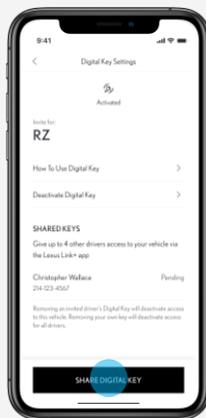


### ÉTAPE 1

Dans les paramètres de la clé digitale, appuyez sur « Partager la clé digitale ».



### ÉTAPE 2

Saisissez les coordonnées de la personne à qui vous souhaitez partager la clé digitale.

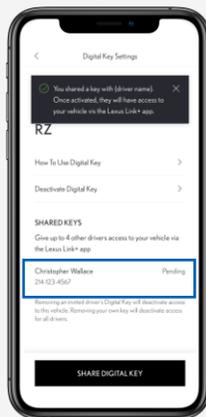


### ÉTAPE 3

Dans les clés partagées, vous pouvez voir toutes les informations de partage :

- Noms des conducteurs invités
- Date du partage
- Statut de l'invité



## SUPPRIMER

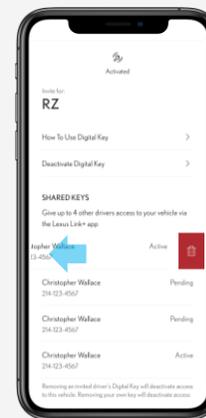

### SUPPRIMER UNE CLÉ PARTAGÉE

Dans les paramètres de la clé digitale, balayez vers la gauche le nom de la personne à qui vous souhaitez supprimer l'accès et appuyez sur la corbeille pour confirmer.

Vous recevrez ensuite un message pour confirmer la suppression de cette clé digitale partagée.

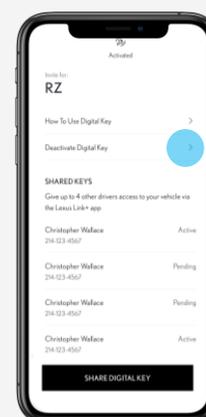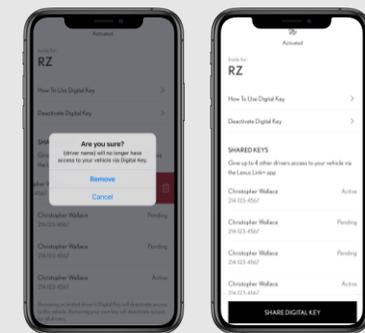

### SUPPRIMER LA CLÉ DU PROPRIÉTAIRE

Dans les paramètres de la clé digitale, appuyez sur « Désactiver la clé digitale ».

**A SAVOIR :** la suppression de la clé digitale du propriétaire supprimera toutes les clés digitales partagées.